GT-E1107

Κινητό τηλέφωνο
Εγχειρίδιο χρήσης

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών σας.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25050A
Greek. 08/2009. Rev. 1.0

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης για να αποφύγετε επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά ή ζώα. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου και των αξεσουάρ κοντά ή επάνω σε αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Χειριστείτε και πετάξτε με προσοχή τις μπαταρίες και τους φορτιστές

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας.
  Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες ή το τηλέφωνο στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή τηλεφώνου.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, θερμάστρες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα, Wireless Technology Research.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευής για συμβουλές.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

CE 0168

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα γιατί ενδέχεται να δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και – των μπαταριών και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας — τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή — προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικό εξοπλισμό και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου σας.

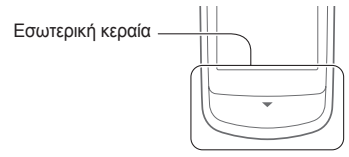

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύστε τις κάρτες από ισχυρούς κραδασμούς, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,565 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Διάταξη τηλεφώνου

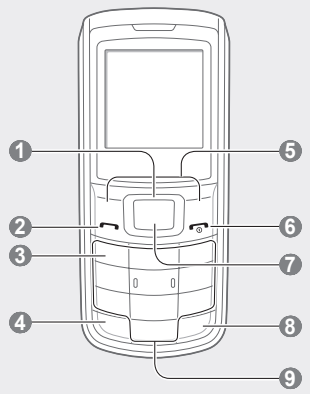

1 Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού που καθορίζονται από το χρήστη (αριστερά/δεξιά: ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας, τα προκαθορισμένα μενού ενδέχεται να διαφέρουν) ή ρυθμίστε την ένταση (επάνω/κάτω). Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Προβολέας (επάνω) ή πραγματοποιήστε μια ψευδή κλήση (κάτω). Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές μενού
▶ *Ενεργοποίηση του Προβολέα*
▶ *Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων*

2 Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια κλήση. Στην κατάσταση Αναμονή, ανακτήστε τις πρόσφατες, τις αναπάντητες ή τις εισερχόμενες κλήσεις. Αποστολή μηνύματος SOS
▶ *Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS*

3 Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μηνύματα τηλεφωνητή (πιέστε παρατεταμένα)

4 Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου
Στην κατάσταση Αναμονής, κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (πιέστε παρατεταμένα)

5 Πλήκτρα οθόνης
Για εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

6 Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ εξόδου από Μενού
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνο (πιέστε παρατεταμένα). Τερματίστε μια κλήση. Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση Αναμονής

7 Πλήκτρο Επιβεβαίωση
Σε κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του πλοηγού στο web. Σε λειτουργία μενού, επιλογή της επισημασμένης επιλογής του μενού ή επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί

8 Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στην κατάσταση Αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ (πιέστε παρατεταμένα)

9 Αλφαριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ένταση σήματος
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Δίκτυο περιαγωγής
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Νέο μήνυμα
	Νέο φωνητικό μήνυμα

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
	Φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ηλιακό φως

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

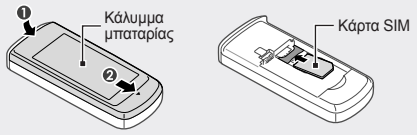

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

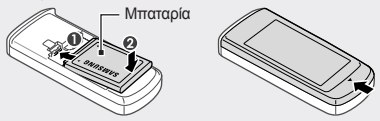

Φόρτιση της μπαταρίας

Για φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας το φορτιστή ταξιδιού

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε πρώτα το φορτιστή ταξιδίου. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Για φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ηλιακό φως

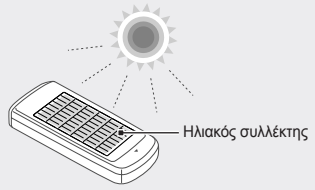

- Αφού έχει τοποθετηθεί η μπαταρία, βάλτε τον ηλιακό συλλέκτη απευθείας στο ηλιακό φως, μακριά από τη σκιά.
- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, 1 ώρα φόρτισης στο ηλιακό φως στα 80.000 lux θα αποδώσει 5-10 λεπτά χρόνου ομιλίας. Ο χρόνος ομιλίας ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με το περιβάλλον φόρτισης.
- Το ηλιακό φως είναι η δευτερεύουσα πηγή ρεύματος. Για να αξιοποιήσετε τη μπαταρία, χρησιμοποιήστε το φορτιστή ταξιδιού για να την φορτίσετε.
- Το ηλιακό φως ενδέχεται να αλλάξει το χρώμα του ηλιακού συλλέκτη. Αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση του πίνακα.
- Η μπαταρία δεν φορτίζεται με τεχνητό φως.
- Μην εκθέτετε τον ηλιακό συλλέκτη στο ηλιακό φως για μεγαλύτερο χρόνο, προκειμένου να αποφεύγετε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ανατρέξτε στις Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης.
- Μην τοποθετείτε προστατευτική μεμβράνη στον ηλιακό συλλέκτη. Ενδέχεται να εμποδίσει το ηλιακό φως κατά τη φόρτιση.
- Διατηρείτε καθαρό το σημείο ηλιακής φόρτισης.

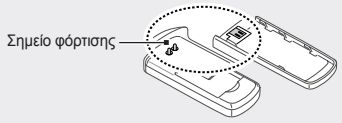

Λειτουργικά εικονίδια

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Ακολουθείται από**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (αντιστοιχεί στα **Μηνύματα** και, στη συνέχεια, **Δημιουργία νέου μηνύματος**)
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από Μενού)
< >	**Γωνιώδεις αγκύλες**: πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο πλήκτρο **OK**)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**> (εάν χρειάζεται).

Για την απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα **1**.

Εάν αφαιρέσετε την μπαταρία μετά τη ρύθμιση **Ώρα και ημερομηνία**, η ρύθμιση αυτή θα ακυρωθεί.

Πρόσβαση στα μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να εισέλθετε στη λειτουργία Μενού.

Ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για κύλιση σε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**Αποθήκ.**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονής.

- Με πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα σας SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή για άλλες ζημιές που οφείλονται σε παράνομο λογισμικό.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Μετακινηθείτε προς το προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία** → **Ένταση**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Για να προσαρμόσετε την ένταση της φωνής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεγαφώνου. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Μετακινηθείτε προς το προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία** → **'Ηχος κλήσης**.
4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Για να μεταβείτε σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε τον τύπο κλήσεων.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε αριθμό ή όνομα.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προβάλετε λεπτομέρειες της κλήσης ή το [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Εισάγετε κείμενο

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC. Ανάλογα με τη χώρα σας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου για τη γλώσσα σας.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας Εισαγωγής αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας Συμβόλων.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μια ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε [**0**] για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία εισαγωγής αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό.

Λειτουργία εισαγωγής συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε <**Διαγραφή**>. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <**Διαγραφή**>.
- Για να εισάγετε κενό διάστημα μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [**#**].
- Για να εισάγετε σημεία στίξης, πατήστε [**1**].

Προσθήκη μιας νέας επαφής

Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο να αποθηκεύει τις επαφές στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να αλλάξετε τη θέση της μνήμης, στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Διαχείριση** → **Τοποθεσία αποθήκευσης** → θέση μνήμης.

1. Στην κατάσταση Αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία επαφής**.
2. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
3. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου

1. Στην κατάσταση Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να αποστείλετε ένα μήνυμα.

Για να προβάλετε μηνύματα κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού κινητού αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες, για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
6. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
7. Μετακινηθείτε προς μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
8. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
9. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
11. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → <**OK**>.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στους συγγενείς και τους φίλους σας για βοήθεια. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση του μηνύματος SOS

1. Στην κατάσταση Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Ρυθμίσεις αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
5. Μετακινηθείτε προς μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
7. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <**Αποθήκ.**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [ ] τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προεπιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μεταβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας SOS και στέλνει το προκαθορισμένο μήνυμα SOS.
2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [ ].

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Για να ρυθμίσετε μια νέα ειδοποίηση

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση ειδοποίησης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση:

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για διακοπή της ειδοποίησης χωρίς αναβολή.
- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να διακόψετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή πατήστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Μετακινηθείτε προς την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Ανενεργό**.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ακρόαση του ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στο τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε το ραδιόφωνο.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση σταθμών. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

5. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά ή δεξιά για εύρεση των αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά ή δεξιά για εύρεση ενός ραδιοφωνικού σταθμού.
6. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

Ενεργοποίηση του Φακού

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τον φακό σε σκοτεινά μέρη.

Για να ενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης προς τα επάνω σε κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης προς τα επάνω σε κατάσταση αναμονής.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο: GT-E1107

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Δίκτυο	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.16 Yong-Sang Park / S. Manager
(τόπος και ημερομηνία) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.